

OPENMOVE

User Guide

Как подготовить OpenMove к работе

1. Зарядка

Зарядите наушники с помощью прилагаемого к продукту кабеля для зарядки USB-C. При завершении зарядки светодиодный индикатор поменяется с красного на синий.

2. Сопряжение

Для начала ваши наушники должны быть отключены. Войдите в режим сопряжения, нажав кнопку увеличения громкости+ и удерживая ее до тех пор, пока голосовой помощник Одри не скажет "pairing (сопряжение)" и светодиодный индикатор не замигает красным и синим светом.


3. Подключение

Откройте меню Bluetooth® на вашем устройстве и выберите "OpenMove by AfterShokz". При подключении Одри скажет "connected" (подключено), и светодиодный индикатор мигнет синим светом один раз.

Позвольте нам позаботиться о вас! Защитите ваши наушники от дефектов.

Убедитесь в том, что вы зарегистрировали ваше устройство на сайте

[Aftershokz.com](https://aftershokz.com)

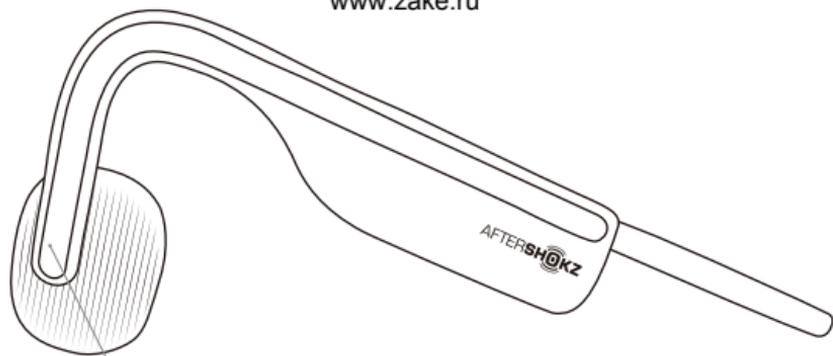

(A) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА



(B) КНОПКА УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ+

(C) КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ;
КНОПКА УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ-



(D) БЕРУШИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА (A)

Функция	Действие	Голосовая подсказка/"AudreySays" SM
Воспроизведение/пауза	Одно нажатие	Один звуковой сигнал
Перейти на следующую песню	Двойное нажатие во время воспроизведения	Один звуковой сигнал
Перейти на предыдущую песню	Тройное нажатие во время воспроизведения	Один звуковой сигнал
Изменить язык	Двойное нажатие во время сопряжения	English/中文/ 日本語/ 한국어*
Ответить на звонок	Одно нажатие	Два звуковых сигнала
Завершить разговор	Одно нажатие	Один звуковой сигнал
Ответить на ожидающий звонок и завершить текущий разговор	Нажмите и удерживайте в течение двух секунд	Один звуковой сигнал
Отклонить звонок	Нажмите и удерживайте в течение двух секунд	Два звуковых сигнала
Активировать голосовой помощник	Нажмите и удерживайте в течение двух секунд	Звуковой сигнал устройства
Повторно набрать последний номер	Двойное нажатие (в режиме ожидания)	"Redial last number" (Повторный набор последнего номера)

КНОПКА УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ+ (B) / КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ; КНОПКА УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ- (C)

Функция	Действие	Голосовая подсказка/"AudreySays™"
Включить	Нажмите кнопку увеличения громкости+ и удерживайте две секунды	"Welcome to AfterShokz" (Добро пожаловать вAfterShokz)
Выключить	Нажмите кнопку увеличения громкости+ и удерживайте три секунды	"Power off" (Выключение)
Заглушить микрофон	Нажмите обе кнопки и удерживайте в течение двух секунд во время разговора	"Mute on" (заглушен)или "Mute off" (не заглушен)
Переключить настроекэк валайзера	Нажмите обе кнопки и удерживайте в течение двух секунд во время воспроизведении	"Стандартный/ Усилениесредних частот/ Для беруш"
Проверить состояние батареи	Нажмите кнопку увеличения громкости+ или кнопку уменьшения громкости- во время паузы	"Высокий уровень заряда/ Средний уровень заряда/ Низкий уровень заряда/ Заряди меня"
Изменить уровень звука	Нажмите кнопку увеличения громкости+ или кнопку уменьшения громкости- во время	Один звуковой сигнал

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер модели	AS660	Частотная характеристика	20 Гц – 20000 Гц
Тип динамика	Преобразователь костной проводимости	Чувствительность динамика	96 ± 3дБ
Версия Bluetooth	Bluetooth® v5.0	Чувствительность микрофона	-40 ± 2дБ
Радиус действия беспроводного соединения	10 m	Рабочие частоты	2402 - 2480MHz
Аккумулятор	Литий-полимерный (Li-Po)	Емкость аккумулятора	135 мАч
Непрерывное воспроизведение	Доб часов	Время работы в режиме ожидания	До10 дней
Продолжительность зарядки	2часа	Напряжение зарядки	5.25 В±5%
Разъем зарядки	USB-C	Номинальное сопротивление звуковой катушки	8.0±0.5 Ом
Водостойкость	IP55	Максимальнаявыходная радиочастотная мощность	4 дБм
Вес	29г	Гарантия	2 года
Совместимые профили		HSP, HFP, A2DP AND AVRCP	

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

Немигающий красный световой сигнал	Заряжается
Немигающий синий световой сигнал	Зарядка завершена
Мигающий красный и синий	Режим сопряжения

Мигающий синий	Входящий звонок
Мигает красным каждые 2 мин	Низкий уровень заряда батареи

МУЛЬТИПОЙНТ СОПРЯЖЕНИЕ

Мультипойнт сопряжение позволяет пользователям OpenMove подключаться одновременно к двум устройствам и беспрепятственно переходить от одного устройства к другому.

1. Для начала ваши наушники должны быть выключены.
2. Войдите в режим сопряжения, нажав кнопку увеличения громкости+ и удерживая ее до тех пор, пока голосовой помощник Одри не скажет "pairing" (сопряжение) и светодиодный индикатор поочередно не замигает красным и синим цветом.
3. Нажмите многофункциональную кнопку и кнопку увеличения громкости+ и удерживайте три секунды. Одри скажет "multipoint enabled" (мультипойнт сопряжение включено).
4. Откройте меню Bluetooth вашего первого устройства и выберите "OpenMove by AfterShokz." Одри скажет "connected" (подключено).
5. Отключите наушники.
6. Снова войдите в режим сопряжения, нажмите кнопку увеличения громкости+ и удерживайте до тех пор, пока Одри не скажет "pairing" и светодиодный индикатор поочередно не замигает красным и синим цветом.
7. Откройте меню Bluetooth® вашего второго устройства и выберите "OpenMove by AfterShokz." Одри скажет "connected" (подключено).
8. Отключите наушники.
9. Включите наушники. Теперь ваши наушники подключены к обоим устройствам. Одри скажет "connected" (подключено) и "device 2 connected" (второе устройство подключено).

10. Чтобы отключить режим мультипоинт: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку и кнопку уменьшения громкости в течение 3 секунд в режиме сопряжения.

Одри скажет, "мультипоинт отключен".

Дополнительная информация на: bit.ly/aftershokzpairing

СБРОС НАСТРОЕК НАУШНИКОВ

1. Для начала ваши наушники должны быть отключены.
2. Войдите в режим сопряжения, нажав кнопку увеличения громкости+ и удерживая ее до тех пор, пока голосовой помощник Одри не скажет "pairing" (сопряжение) и светодиодный индикатор не замигает красным и синим светом.
3. Нажмите многофункциональную кнопку, кнопку увеличения громкости+ и кнопку уменьшения громкости- (все три кнопки) одновременно и удерживайте их в течение трех-пяти секунд до тех пор, пока не услышите два звуковых сигнала или не почувствуете вибрацию.
4. Выключите наушники. Теперь настройки OpenMove сброшены и наушники могут быть снова сопряжены с вашим устройством.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Беруши (D)

Используйте беруши в условиях, где вы можете безопасно блокировать окружающий шум, например, в поезде или самолете.

1. Раскатайте беруши пальцами и вставьте в уши.
2. Чтобы настроить эквалайзер для беруш одновременно нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости+ и кнопку уменьшения громкости- во время воспроизведения. Переключайте режимы пока не услышите "Earplug mode" (Для беруш).
3. Рекомендуем, прежде чем снять беруши, переключить эквалайзер на другие настройки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

AfterShokz LLC

3200 Грейси Килц Лейн, 4-й этаж, Остин, Техас 78758